


FW-18-4 オプションローラー 取扱説明書

1. ローラーの取付方法

- 手順 1. ローラーを計量台の上に置きます。片寄りの無い様に、台秤の計量皿側面に合わせてください。
- 手順 2. 付属品のブラケットを計量皿下部に引っ掛け、フレームの穴に入れます。
- 注意 製品毎に取付用のブラケットが異なります。下表のL寸法（ブラケット寸法）を参照してください。
- 手順 3. ブラケットに平ワッシャを入れて、蝶ナットで締め込みます。（4ヶ所）
- 手順 4. 4ヶ所の蝶ナットを均等に締め、ローラーがずれない様にしてください。

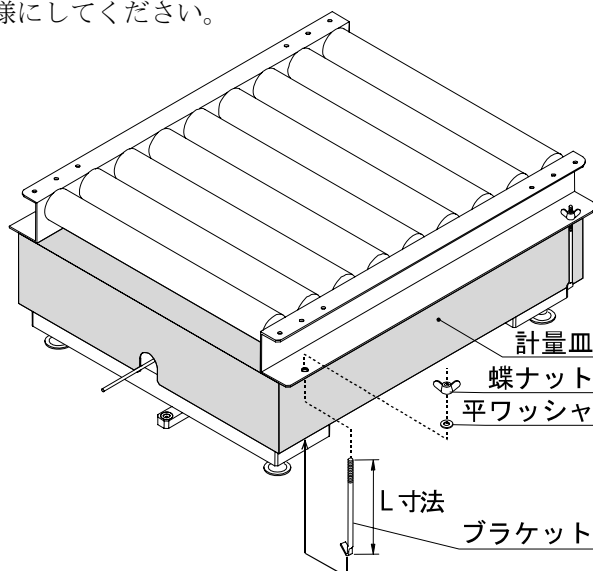

2. ゼロ点のキャリブレーション

- 手順 1. 計量皿にローラーを固定した後、コントローラのゼロ点のキャリブレーションを行ってください。
- 手順 2. ゼロ点のキャリブレーション方法は、各コントローラの取扱説明書を参照してください。

3. 外形寸法図

- 注意 各製品により計量部の形状が異なります。詳細は個別の外観図を参照してください。

計量台（製品）	L 寸法	A 寸法	B 寸法
FV／FWシリーズ	100	90	144.5 ～ 157.5
FTシリーズ	100	90	144.5 ～ 157.5
SBシリーズ	170	140	198 ～ 228
HW-Gシリーズ	100	90	144.5 ～ 157.5

